


INSTRUCCION AJUSTE RECORRIDO ELEVADOR BRAVO

Street Address

El **Elevador Bravo** permite ajustar su recorrido de descenso. Para realizar este ajuste, siga cuidadosamente los pasos descritos a continuación.


Ubicación del sistema de ajuste

- Localice el **motor** en el extremo **izquierdo del elevador**.
- Allí encontrará **dos pequeñas ruedas** de ajuste, una de color **blanco** y otra de color **rojo**.

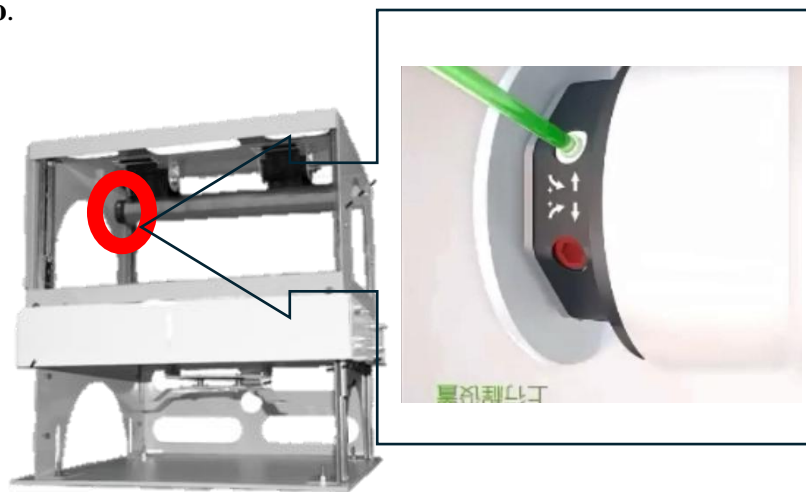

Procedimiento de ajuste del descenso

1. Con el **programador de motores** o una **llave hexagonal tipo Allen de 4 mm**, ubique el **buje de color blanco**.
2. Gire el buje blanco **una (1 a 3) vueltas completa en sentido contrario a las manecillas del reloj** (hacia la izquierda).
3. Este ajuste **reducirá el recorrido de descenso del elevador**.

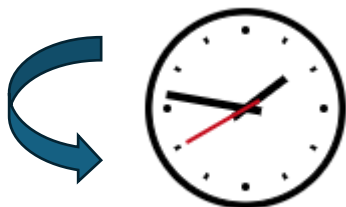

Si no está completamente seguro del procedimiento, por favor **consulte con el servicio técnico autorizado de SIETEPRO** antes de realizar cualquier ajuste.

Precauciones importantes

1. No sobreajuste el buje blanco.

Girar en exceso puede:

- Dañar el motor.
- Romper la base del elevador.
- Soltar el sistema de enganche.
- Comprometer la seguridad del sistema.

2. No gire el buje de color rojo.

Esta rueda controla otros límites del sistema. Manipularla incorrectamente puede:

- Cambiar el punto de parada superior o inferior del elevador.
- Ocasionar daños graves al motor y a la estructura del elevador.